



HR-6305 연결

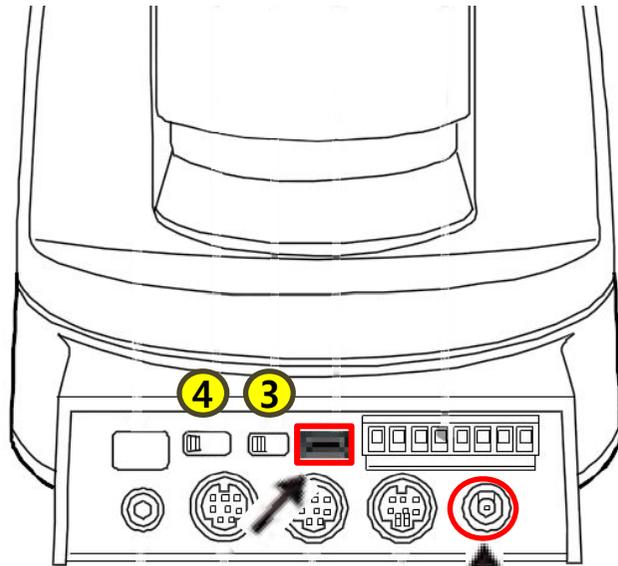

① USB 케이블을 PC에 연결한다.



② AC 파워 케이블을 연결한다.

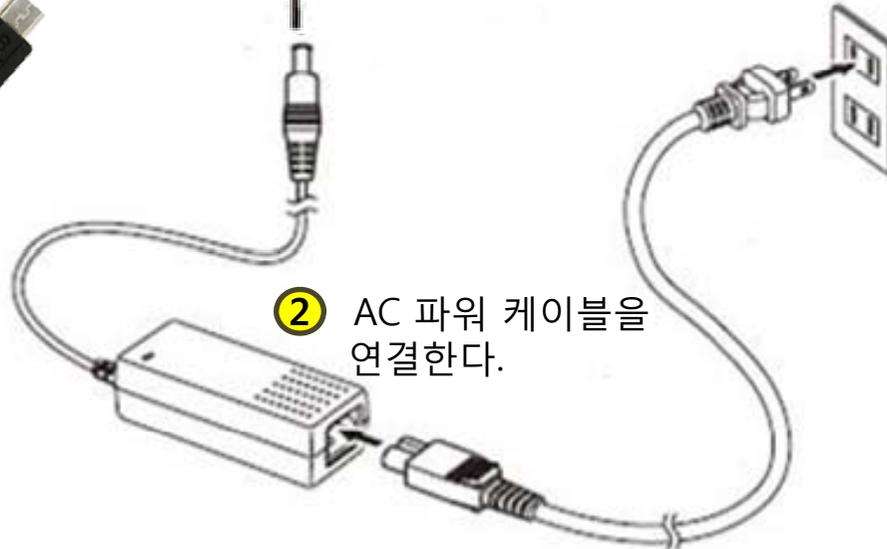

- ③ USB/Video 출력 선택
→ USB로 선택한 경우 USB 케이블을 통한 디지털 출력
→ Video 로 선택한 경우 AC 케이블을 통한 아날로그 출력
- ④ 리모컨 IR 선택
→ 리모컨 동작을 위해서는 카메라와 리모컨의 송수신 번호가 일치해야 한다.
→ 리모컨 작동 시 리모컨 상단 1번에 빨간 불이 깜박거리면 카메라 IR 선택 부분도 1번으로 선택되어 있어야만 리모컨 작동이 정상적으로 이루어진다.

HR-6305 리모컨



- 1** : MENU DISPLAY
→ 화면상에 MENU 글씨를 없애거나 나타나게 할 수 있다.
- 2** : FLIP
→ 한번 누를 때마다 비디오 영상이 90°씩 변경된다.
→ 천장 설치 후 이 버튼을 눌러 영상의 위치를 조정한다.
- 3** : 상/하/좌/우 이동
→ 카메라를 상/하/좌/우로 이동하는 버튼이다.
→ 'HOME' 버튼은 카메라 정면으로 이동된다.
- 4** : 줌 인/ 줌 아웃
→ 'T' 버튼을 누르면 줌 인이 되며, 'W' 버튼을 누르면 줌 아웃이 된다.
- 5** : 위치(PRESET) 지정
→ 저장(SAVE) 방법 : 숫자 + 'PRESET' 버튼
→ 호출(Call) 방법 : 숫자 + 'CALL' 버튼
→ 최대 180개까지 저장된다.