



50USB Daisy Chain 연결 구성품 (2개 연결 기준)

1.

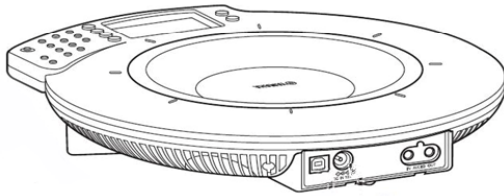


50USB 2개

2.

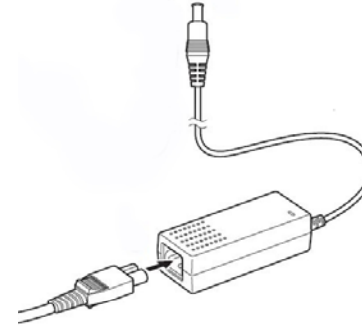


50USB AC어댑터 2개
/ 전원케이블 2개

3.

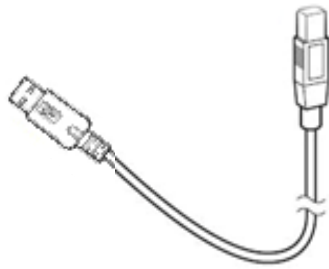

50USB USB Cable 1개


4.

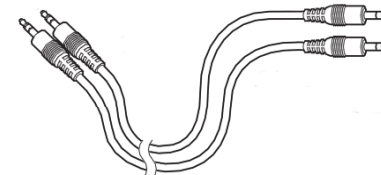


3.5' 스테레오 케이블 한 쌍
(2줄이 한 쌍임)

※ SANWA KM-A2 제품 권장


Step1 – 50USB 전원 연결

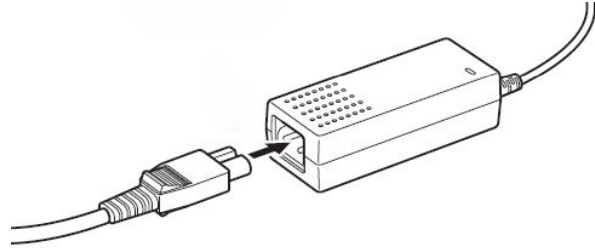

- ① 2개의 AC어댑터와 2개의 전원케이블을 각각 연결한다.

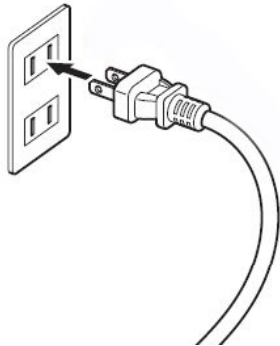


- ③ 50USB와 AC어댑터의 연결이 끝난 경우 2개 각각의 전원케이블을 AC콘센트에 연결한다.
※ 50USB에 전원이 공급되는 순간 50USB 전원이 자동적으로 켜짐

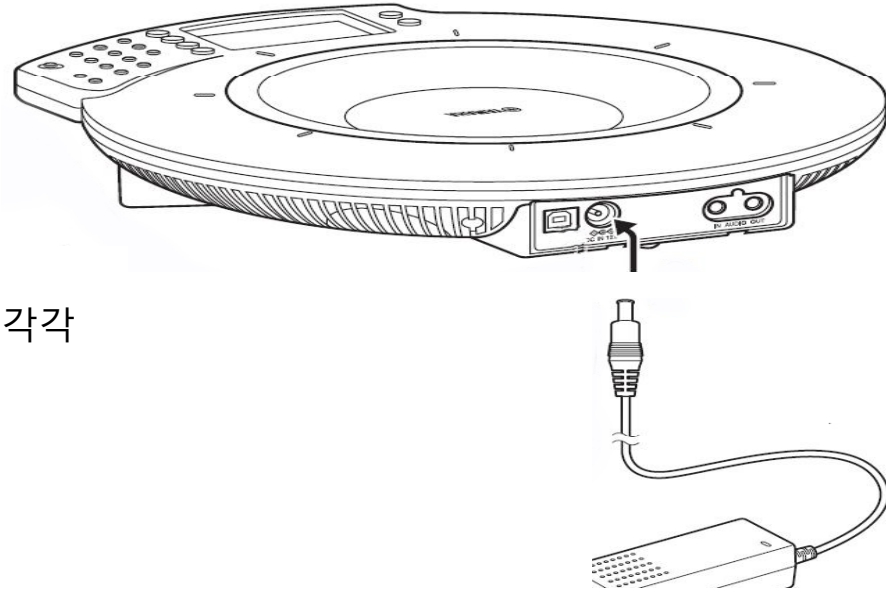



- ② 50USB 2대에 각각 AC어댑터를 DC IN 12V 단자에 연결한다.

Step2 – 50USB 컴퓨터 연결 (1대만 연결)

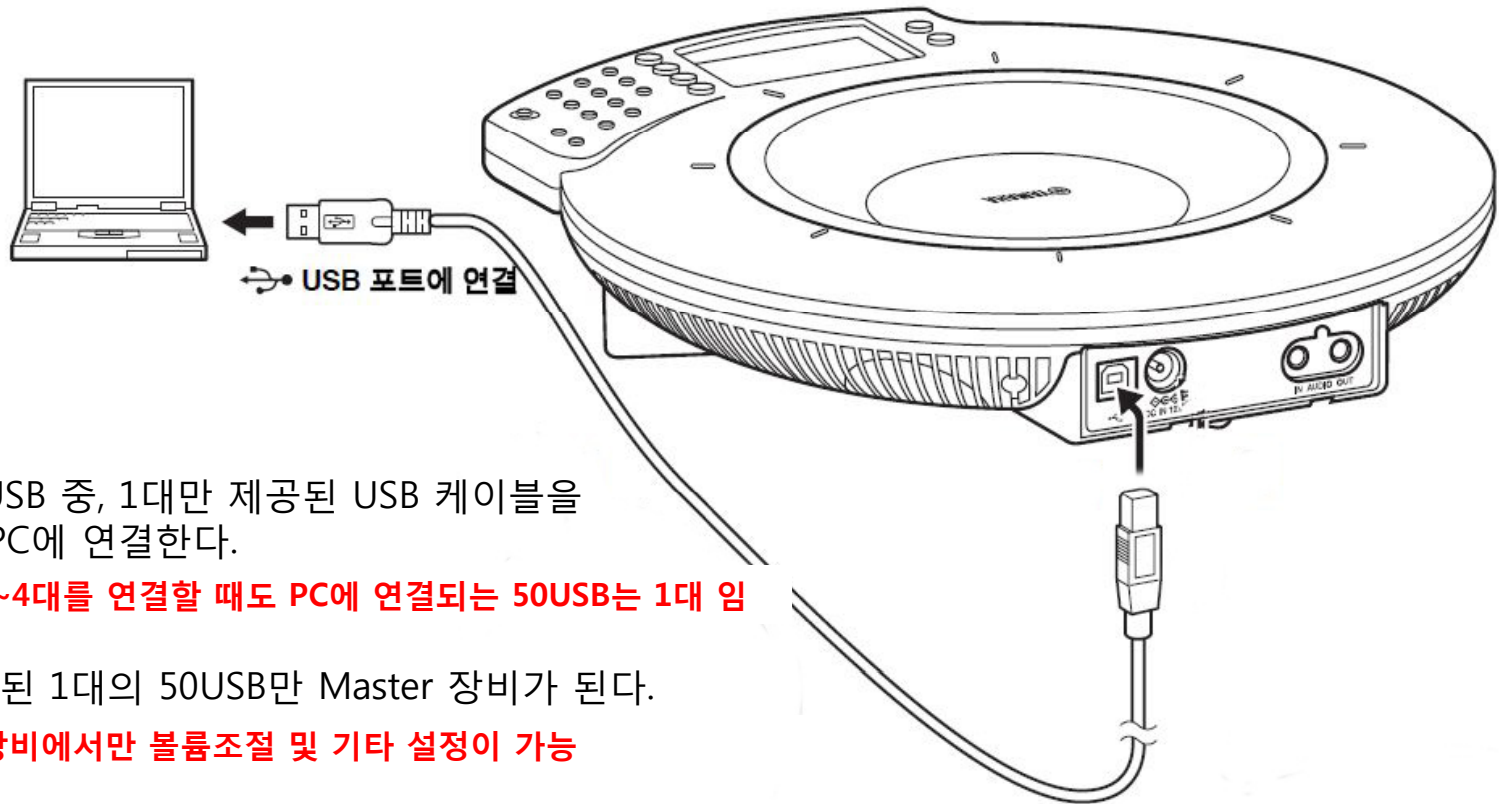

- ① 2대의 50USB 중, 1대만 제공된 USB 케이블을 사용하여 PC에 연결한다.
※ 50USB 2~4대를 연결할 때도 PC에 연결되는 50USB는 1대 임
- ② PC에 연결된 1대의 50USB만 Master 장비가 된다.
※ Master 장비에서만 볼륨조절 및 기타 설정이 가능
- ③ Master 장비를 제외한 1대의 50USB는 Slave 장비가 된다.
※ Slave 장비에서는 볼륨 조절 및 기타 설정의 어떠한 작업도 불가능

Step3 – 50USB 간의 연결

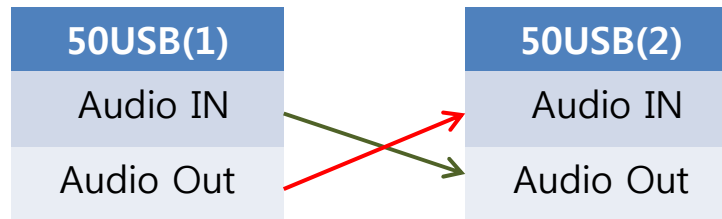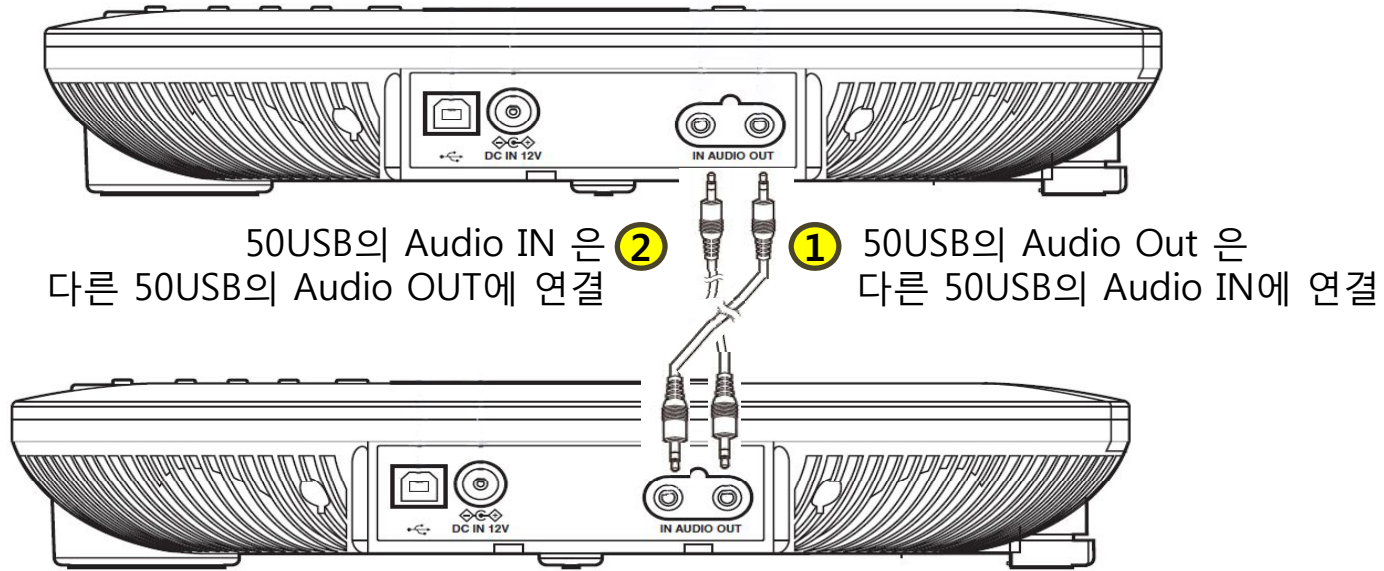


[3.5' 스테레오 케이블 50USB 간의 크로스 연결]

Step4 – 50USB 설정 변경

- ① 50USB 2개 각각의 설정을 변경해야 한다.
- ② PC와 연결된 50USB는 자동적으로 Master 장비로 인식된다.
- ③ Master 장비와 Slave 장비의 메인 화면은 다르다.
- ④ 다시 50USB를 1대만 사용할 때는 Single(zone) 이나 Single(track) 으로 변경한다.
- ⑤ Step4까지 진행했는데도 정상 작동을 하지 않는 경우 Step5의 컴퓨터 사운드 장치 설정을 확인해 본다.


-  : 메인 화면 이동
-  : 메뉴 선택 (Enter기능)
-  : 전 단계로 이동
-  : 위로 이동
-  : 아래로 이동

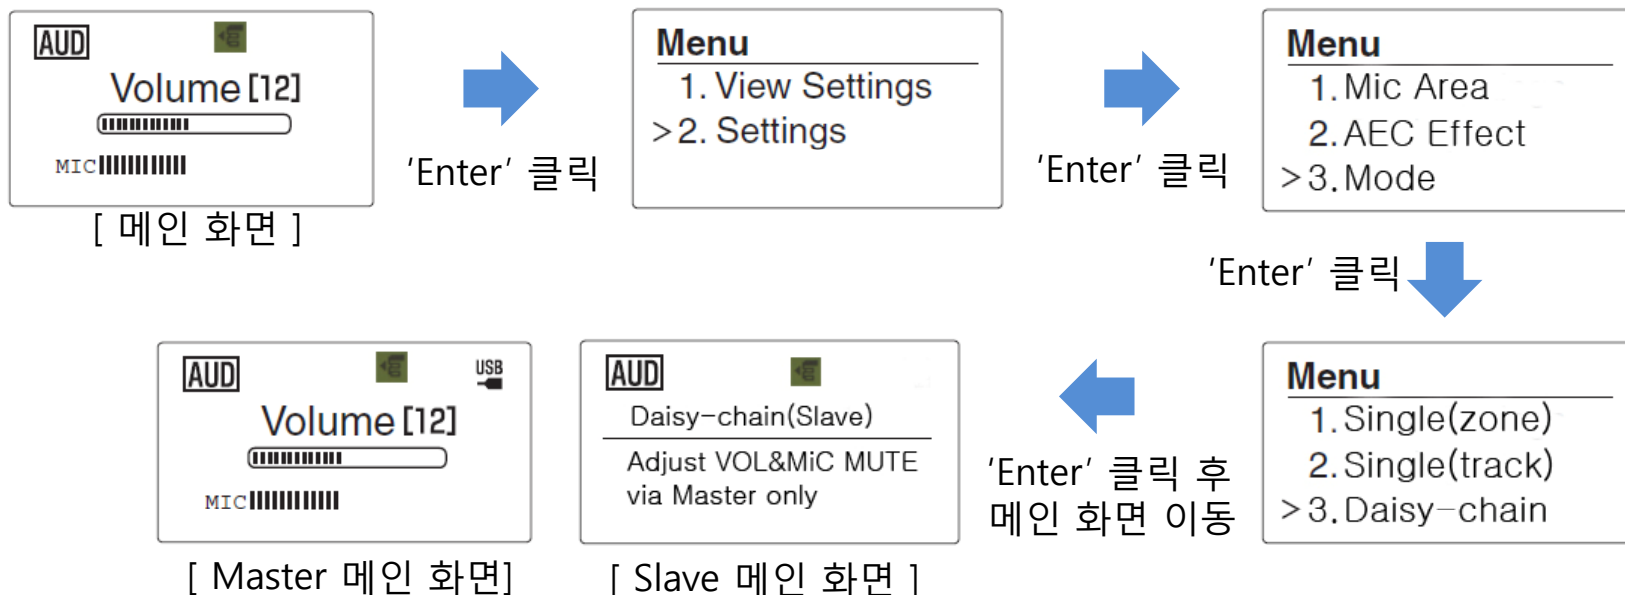


Step5 – 컴퓨터 사운드 장치 설정 확인

Windows XP

1. '시작 > 제어판 > 사운드 및 오디오 장치' 를 클릭한다.

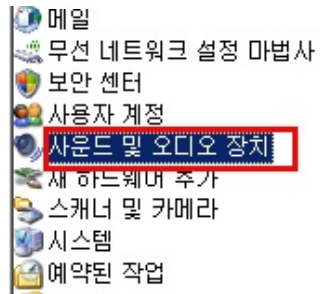


2. 사운드 및 오디오 장치 등록 정보에서 오디오, 음성, 하드웨어 이 세 부분에서 50USB로 설정이 정상적으로 설정되어 있는지 확인한다.

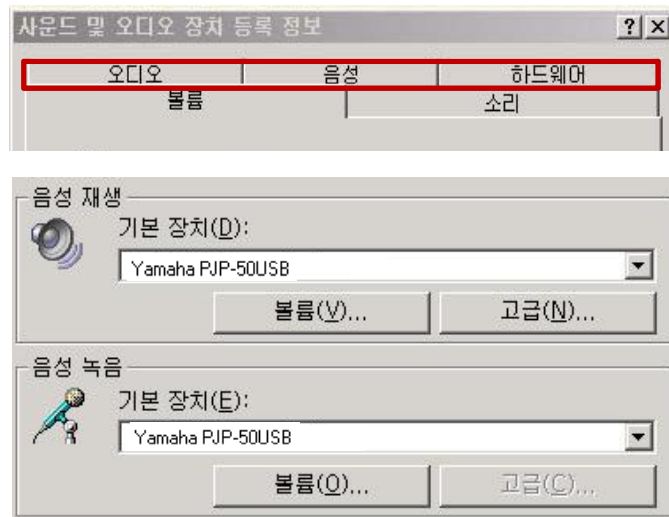

Windows 7/vista

1. '시작 > 제어판 > 소리'를 클릭한다.

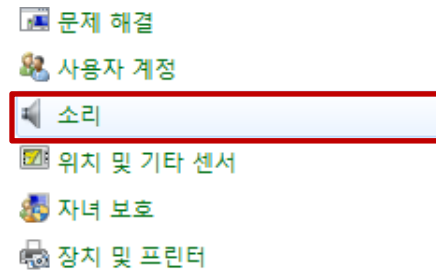

2. 사운드 창에서 재생, 녹음 부분에서 50USB로 설정이 정상적으로 설정되어 있는지 확인한다.

