



1. PJP-EC200 Quick Guide : EC200 연결

- ② 스피커 연결
→ 파워가 내장된 스피커를 연결한다.

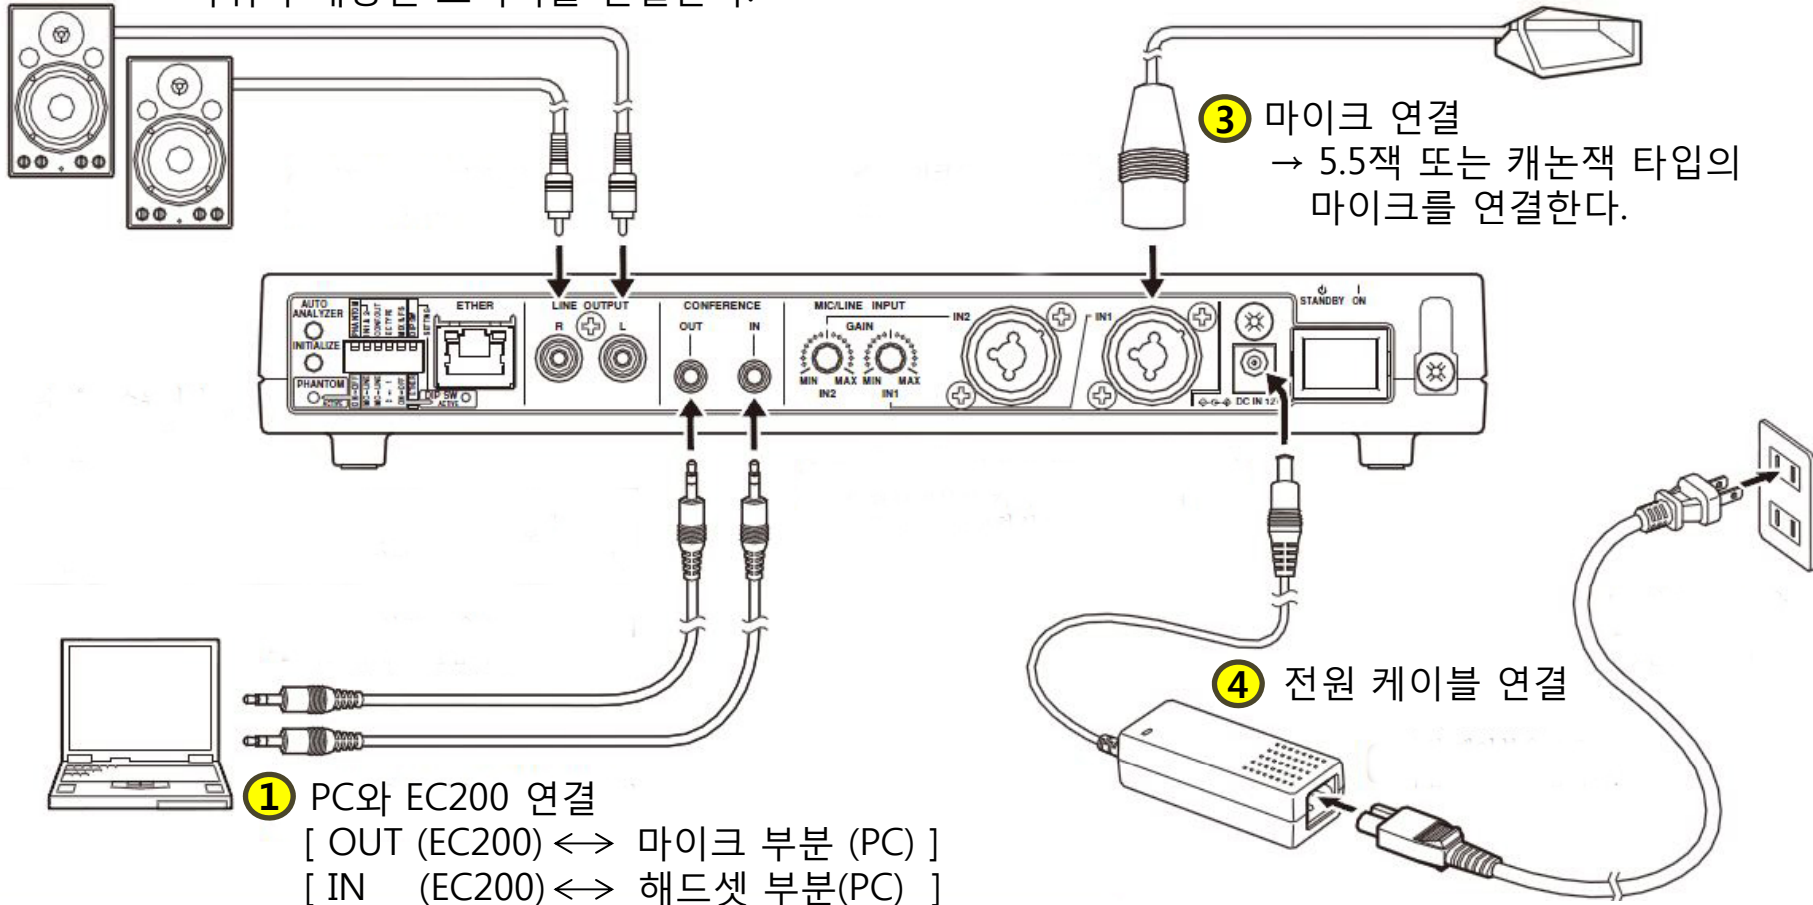


※ 장치가 연결된 후에 EC200의 전원을 켜주시기 바랍니다.

2. PJP-EC200 Quick Guide : DIP switch 설정

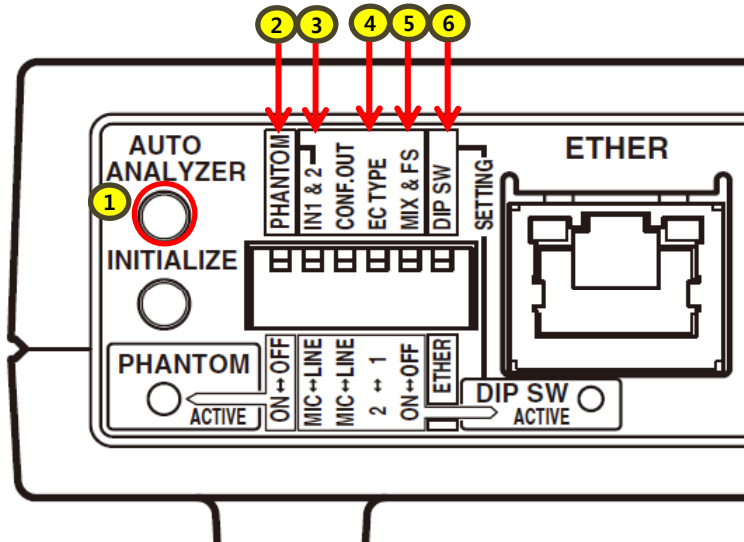

주의사항

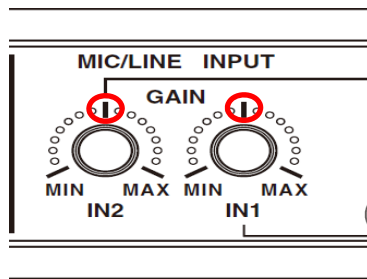

※ 마이크 Gain을 빨간색 부분
이상까지 올리지 마십시오.

① AUTO ANALYZER

→ 에코 및 하울링이 나타나는 경우 핀셋 등으로
AUTO ANALYZER를 클릭해 주면 설치 환경에 맞게
자동으로 분석 및 설정한다.

② PHANTOM

→ 버튼이 위에 있으면 'OFF' 이며, 아래 있으면 'ON' 이다.
→ 연결할 마이크에 파워 공급 장치가 없는 경우 'ON'으로
설정하여 마이크에 파워를 공급한다.

③ MIC/LINE

→ 버튼이 위에 있으면 'LINE' 이며, 아래 있으면 'MIC' 이다.
→ 마이크를 직접 연결할 경우 'MIC'로 설정한다.

④ EC TYPE

→ 버튼이 위에 있으면 '1' 이고, 아래 있으면 '2' 이다.
→ 값이 1인 경우 : 구즈넥 및 바운드리 마이크 사용
→ 값이 2인 경우 : 타이/핀 마이크 및 핸드마이크 사용

⑤ MIX & FS

→ 버튼이 위에 있으면 'OFF' 이고, 아래 있으면 'ON' 이다.
→ 화자의 목소리를 로컬 스피커로 나오도록 설정할 경우
'ON'으로 선택한다.

⑥ DIP SW

→ DIP Switch 설정을 하기 위해서는 버튼이 위로 올라가
있어야 한다. (Default 값)