



야마하 YVC-1000 사용자 설명서

Version_181030-1

목 차

1. 연동장비 최소사양
2. 제품구성
3. Control Unit(YVC-CTU1000)
4. Microphone(YVC-MIC1000)
5. Bluetooth 설정

6. 간편 기능

- 1) 복수의 마이크로폰 연동
- 2) 외부 스피커 연결
- 3) 자동 오디오 튜닝
- 4) 음성안내 설정 변경
- 5) 스피커 선택
- 6) 초기화



1. 연동장비 최소사양

YVC-1000 사용을 위한 연동 장비들의 최소사양은 아래와 같습니다.

1. PC

- Microsoft OS : Windows 7, 8, 8.1, 10(32bit or 64bit)
- Mac OS : Max OS X10.8, 10.9 이상
- USB : USB 2.0 이상

2. Bluetooth

- 블루투스 기능이 탑재 된 제품

3. NFC(Near Field Communication)

- Android Versions 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 이상



2. 제품구성

YVC-1000 은 아래와 같이 구성됩니다.

1. YVC-1000은 Control Unit(YVC-CTU1000)과 Microphone(YVC-MIC1000)으로 구성됩니다.

- Main Unit인 YVC-CTU1000(스피커 내장)
- 외부 스피커 연결가능(RCA 케이블 사용)
- 복수의 Microphone 연결가능_최대 5대(UTP 케이블 사용)



[YVC-CTU1000]




[YVC-MIC1000]

3. Control Unit(YVC-CTU1000)_1

Control Unit은 내장형 스피커가 탑재되어 있습니다.

- 1 전원버튼(Power button) : 전원공급 시 Standby 모드(적색)이며 버튼을 누르면 주황색에서 녹색으로 변함
- 2 볼륨다운버튼(Volume - button) : 볼륨을 낮추거나 다른 버튼과 함께 설정을 변경할 때 사용
- 3 볼륨업버튼(Volume + button) : 볼륨을 높이거나 다른 버튼과 함께 설정을 변경할 때 사용
- 4 튜닝포크버튼(Tuning fork button) : 자동 오디오 튜닝 기능 및 음향 상태 확인 시 사용
- 5 블루투스버튼(Bluetooth button) : 타 장치와 블루투스 기능 연결 시 사용

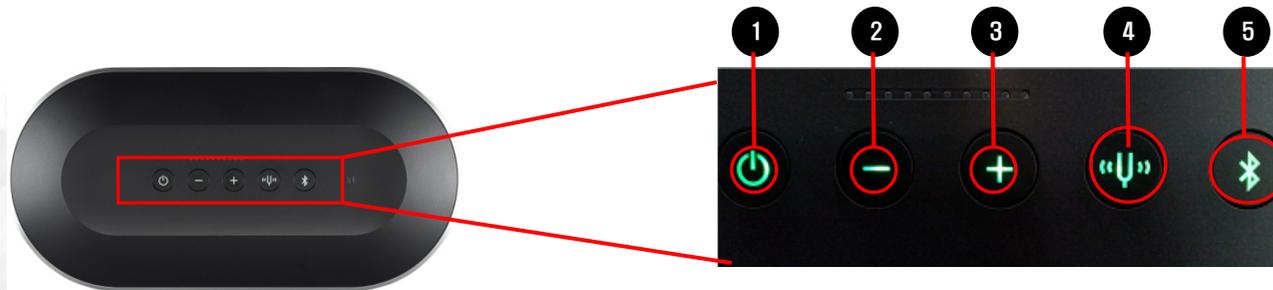

3. Control Unit(YVC-CTU1000)_2

Control Unit 후면입니다.



- 1 파워 터미널 : 파워케이블과 연결합니다.
- 2 USB 포트 : 제공된 USB케이블을 이용하여 PC(Windows 또는 Mac)를 연결합니다.
- 3 마이크로폰 터미널 : 마이크로폰 케이블을 이용하여 마이크를 연결합니다.
- 4 외부 스피커 터미널 : 앰프 내장 외부 스피커와 연결합니다.
- 5 오디오 Output 터미널 : Video Conference System의 오디오 Input과 연결합니다.
- 6 오디오 Input 터미널 : Video Conference System의 오디오 Output과 연결합니다.
(마이크 연결은 제품 사용자 설명서 참조)

4. Microphone(YVC-MIC1000)

Microphone이며 최대 5대 까지 확장 할 수 있습니다.



① 음소거버튼 : 일시적으로 마이크 음소거 시 사용되며 한번 더 누르면 음소거가 해제됩니다.

② 마이크 상태 표시 등 : 마이크의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

녹색(사용 중), 적색(음소거 중)

음성이 마이크를 통해 들어오면 녹색 표시등이 더욱 밝게 변합니다.



① Input 터미널 : 추가마이크 사용 시 연결합니다.

② Output 터미널 : 기본마이크와 연결합니다.

5. Bluetooth 설정

Bluetooth를 이용하여 스마트폰 또는 태블릿을 연동할 수 있습니다.



Step 1 Bluetooth버튼 을 누릅니다. 버튼이 파란색으로 변하여 깜빡입니다.

Step 2 다시 2초 이상 Bluetooth 버튼을 꾹 눌러줍니다.
파란 버튼 색이 빠르게 깜박이며 등록가능 상태가 됩니다.

Step 3 연결 할 장치의 Bluetooth 기능을 켜서 YVC-1000을 검색한 후 등록합니다.

Step 4 "Bluetooth가 연결되었습니다." 라는 음성안내가 나옵니다.

<참고>


Bluetooth버튼이 파란색에서 빠르게 깜박이는 동안 Bluetooth버튼을 누르거나 혹은 90초 이내에 제품 등록이 완료되지 않으면 등록 가능 상태가 종료됩니다.



[갤럭시2 화면]

6. 간편 기능

- 1) 복수의 마이크로폰 연동
- 2) 외부스피커 연결
- 3) 자동 오디오 튜닝
- 4) 음성안내 설정 변경
- 5) 스피커 선택
- 6) 초기화

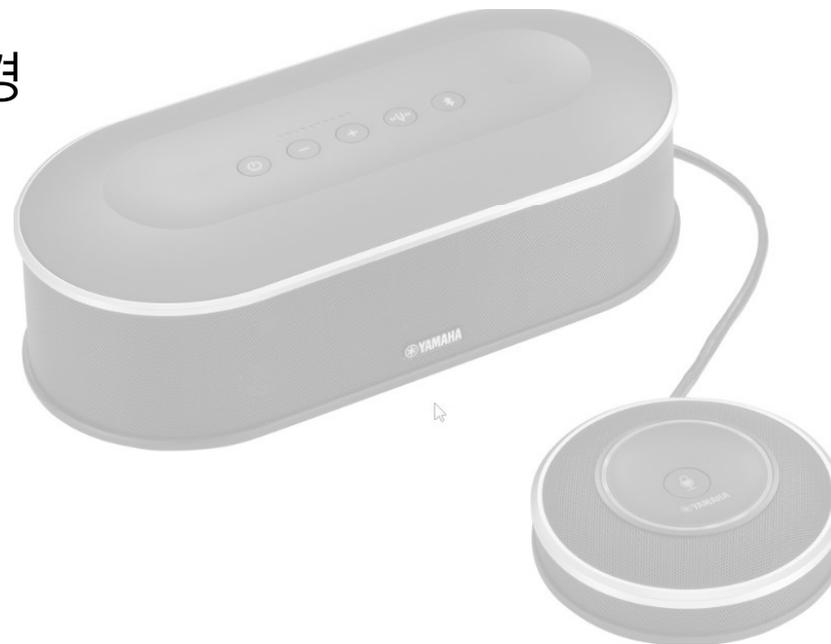

1) 복수의 마이크로폰 연동

최대 5대의 마이크로폰을 연결할 수 있어서 중/대형 회의실 용으로 사용이 가능합니다.


1. 단품(1ea)의 마이크로폰(YVC-MIC1000)으로 커버할 수 없는 공간의 회의실의 경우 추가 마이크로폰을 연결하여 해결할 수 있습니다. 기본으로 공급된 마이크로폰 외에 추가로 4대가 연결 가능합니다.
2. 스피커(Control Unit)와 마이크로폰이 너무 가깝게 배치될 경우 상대방에서 에코가 발생할 수 있습니다.



2) 외부 스피커 연결

앰프 내장형 외부 스피커를 연결하여 청취 가능 범위를 확대할 수 있습니다.


1. 회의실 구조와 크기상 Control Unit의 내장 스피커로 한계가 있을 경우 앰프 내장형 외부스피커를 RCA케이블로 연결하여 확장 시킬 수 있습니다.
2. 외부스피커는 모든 마이크로폰에서 최소 1m ~ 20m 범위에 위치 시켜야 합니다.
너무 가깝거나 멀 경우 상대방에 에코가 발생할 수 있습니다.

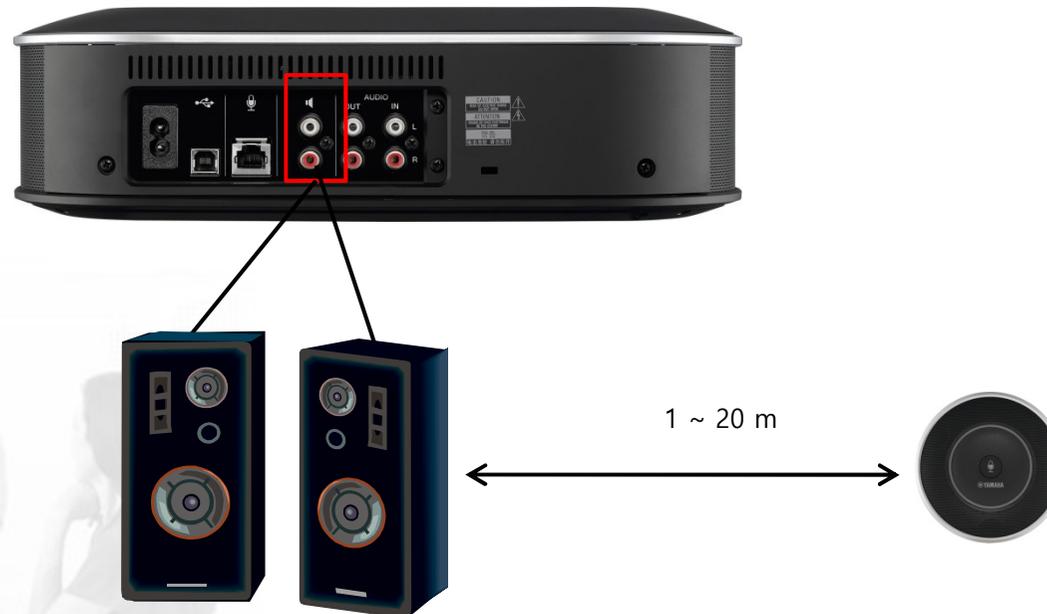

3) 자동 오디오 튜닝

자동 오디오 튜닝 기능을 이용하여 최적의 환경을 구축합니다.

1. YVC-1000이 사용될 장소에 최적의 음향을 자동으로 설정해 주는 기능입니다.
전원 OFF 시에도 튜닝 상태가 저장되기 때문에 제품의 위치를 바꾸거나 마이크론의 사용 수를 변경하거나 외부스피커의 사용 여부가 변경되었을 경우, 자동 오디오 튜닝 기능을 수행해 주시기 바랍니다.

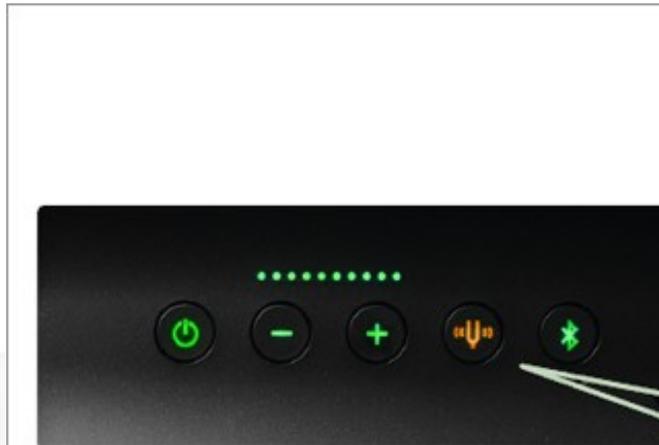

Step 1 Tuning fork 버튼을 2초 이상 누릅니다. Tuning fork 버튼이 오렌지색으로 깜박이면서 자동 오디오 튜닝이 시작됩니다.

Step 2 음성안내와 함께 자동 오디오 튜닝이 시작되면 제품에서 떨어져서 조용히 기다립니다.

Step 3 자동 오디오 튜닝이 종료되면 튜닝 결과가 음성으로 안내됩니다.

주의 : 다음과 같은 상황에서는 자동 오디오 튜닝이 시작되지 않습니다.

- * 스피커 볼륨이 너무 작은 경우
- * 마이크론이 연결되지 않은 경우

4) 음성안내 설정 변경

음성안내(Voice guidance)는 7개국어로 지원되며 디폴트는 영어입니다.

Bluetooth 연결, 음향상태 문제 또는 자동 오디오 튜닝 등의 프로세스 진행 시 음성안내가 진행됩니다.

음성안내는 영어, 일본어, 중국어, 한국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어로 지원되며 디폴트는 영어입니다.



볼륨버튼

Tuning fork 버튼

1. 언어 선택 방법
Tuning fork 버튼을 누르고 있는 상태에서 볼륨(+)버튼을 순차적으로 눌러 원하는 언어를 선택합니다.
2. 음성 안내 무효화
음성 안내를 사용하지 않을 경우 Tuning fork 버튼을 누르고 있는 상태에서 볼륨(-)버튼을 눌러줍니다.
“음성 가이드를 무효로 하였습니다”라는 멘트가 나옵니다.
3. 음성 안내 유효화
음성 안내를 다시 사용하고 자 할 경우 Tuning fork 버튼을 누르고 있는 상태에서 볼륨(+)버튼을 눌러줍니다.
“음성 가이드를 유효로 하였습니다.”라는 멘트가 나옵니다.

5) 스피커 선택

내장 스피커(Control Unit) 및 외부 스피커 사용을 모두 지원합니다.

Step 1 볼륨버튼(+)와(-)를 동시에 2초 이상 누르면 스피커 선택 모드로 전환됩니다.

Step 2 "스피커를 선택하십시오."라는 음성안내가 나옵니다.

Step 3 (+),(-)버튼을 사용하여 원하는 스피커를 선택합니다.
최소한 하나 이상의 스피커를 선택해야 하며 6초 동안 버튼을 누르지 않으며 일반 모드로 전환되며 내장 스피커만 사용 가능합니다.
(+)버튼은 내장 스피커, (-)버튼은 외부 스피커 선택 시 사용합니다.

볼륨버튼



주의: 스피커 선택 모드를 진행하여야 외부 스피커 사용을 지원합니다.
외부 또는 내장 스피커를 모두 사용할 수도 있으며 내장 스피커
또는 외부 스피커를 단독으로 사용할 수도 있습니다.

6) Bluetooth 해제

Bluetooth 설정 및 해지 방법입니다.

해제 시

Step 1. 전원대기 상태에서 Bluetooth버튼과 볼륨(-)버튼을 동시에 누른 후 전원버튼을 눌러줍니다. 이 때 주의할 것은 전원이 완전히 동작할 때까지 Bluetooth버튼과 볼륨(-)버튼을 누르고 있어야 합니다.

Bluetooth 기능이 해지되면 음성 안내가 나옵니다.

재설정 시

Step 1. 전원대기 상태에서 Bluetooth버튼을 누른 후 전원버튼을 누른 후 손을 땁니다. 이 때 주의할 것은 전원이 완전히 동작할 때까지 Bluetooth버튼은 계속 누르고 있어야 합니다.

Bluetooth기능이 설정되면 음성 안내가 나옵니다.



7) 초기화

공장 초기화 상태로 되돌리는 방법입니다. 이 경우 Bluetooth 등록 정보 역시 삭제됩니다.

Step 1 전원대기 상태에서 Tuning fork 버튼과 볼륨(-)버튼을 동시에 누른 후 전원버튼을 눌러줍니다. 이 때 주의할 것은 전원이 완전히 동작할 때까지 Tuning fork 버튼과 볼륨(-)버튼을 누르고 있어야 합니다.

작업이 완료되면 음성 안내가 영어로 진행됩니다.





 **Technology Korea, Inc.**



Thanks for you!

